



CARVIS

видеонаблюдение на транспорте

Руководство по эксплуатации

контроллера управления зумом

CARVIS ZP-01



видеонаблюдение на транспорте

Оглавление

1. Технические характеристики	3
2. Размеры и комплектация	4
2.1 Габаритные размеры контроллера	4
2.2 Комплектация	4
3. Подключение контроллера	5
3.1 Разъем подключения контроллера	5
3.2 Подключение контроллера к монитору CARVIS WT-307	5
4. Правила эксплуатации	6
5. Контактная информация	7



CARVIS

видеонаблюдение на транспорте

1. Технические характеристики

Технические характеристики контроллера управления зумом CARVIS ZP-01 сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Технические характеристики контроллера управления зумом CARVIS ZP-01

Характеристика	Значение
Тип	Контроллер управления
Количество клавиш	2
Разъем	GX16
Длина кабеля, м	2,8
Состояние концевиков клавиш	Нормально-разомкнутые
Рабочая температура, °C	-40... +70
Габариты (Д×Ш×В), мм	150×120×35
Материал	Металл, пластик
Степень защиты корпуса	IP40
Вес, кг	0,436

CARVIS

видеонаблюдение на транспорте

2. Размеры и комплектация

2.1 Габаритные размеры контроллера

Габаритные размеры контроллера управления зумом CARVIS ZP-01 (мм) изображены на рисунке 1.

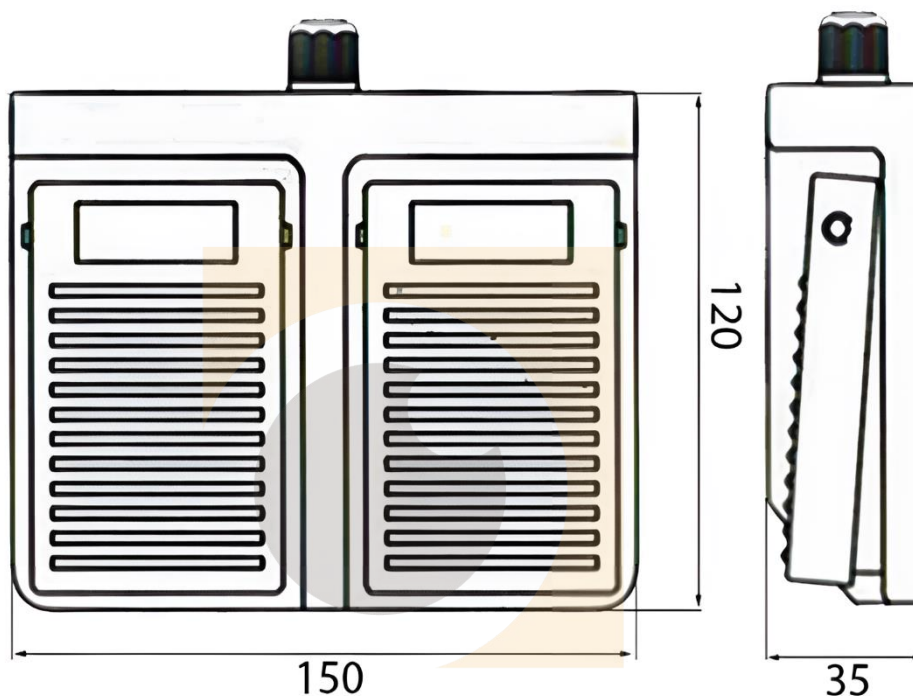


Рисунок 1 – Габаритные размеры контроллера управления зумом CARVIS ZP-01

2.2 Комплектация

Контроллер управления зумом CARVIS ZP-01 поставляется в упаковочной таре. Комплектация контроллера управления зумом CARVIS ZP-01 показана в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектация контроллера управления зумом CARVIS ZP-01

№	Комплектация	Количество, шт.
1	Контроллер управления зумом CARVIS ZP-01	1
2	Технический паспорт изделия	1

3. Подключение контроллера

3.1 Разъем подключения контроллера

Авиационный разъем подключения контроллера изображен на рисунке 2.

Вид спереди

Вид сбоку

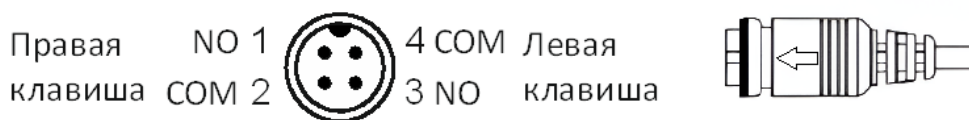


Рисунок 2 – Разъем подключения контроллера

3.2 Подключение контроллера к монитору CARVIS WT-307

Подключение контроллера осуществляется только к монитору CARVIS WT-307 проводным способом (рисунок 3).

Примечание – Изображение камеры/монитора может не совпадать с изображением, приведённым в инструкции.

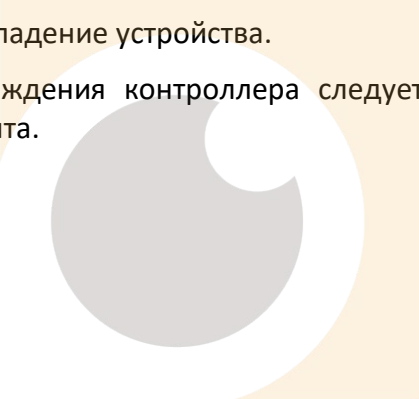


Рисунок 3 – Монитор CARVIS WT-307

После подключения контроллера к монитору выбрать один из каналов в полноэкранном режиме. Нажать правую клавишу контроллера изображение увеличится, нажать левую клавишу изображения уменьшится.

4. Правила эксплуатации

1. Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.
2. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
3. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +70°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
4. Установка и настройка устройства должна быть произведена квалифицированными специалистами.
5. Не допускается разбор устройства без соответствующей подготовки.
6. Не допускается падение устройства.
7. В случае повреждения контроллера следует обратиться в сервисный центр производителя для ремонта.



CARVIS

видеонаблюдение на транспорте

5. Контактная информация

CARVIS

Видеонаблюдение на транспорте

ООО «ЮниТех»

656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1В

www.carvis.org

Отдел продаж

г. Барнаул

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 1

адрес эл. почты: info@carvis.org

г. Москва

тел.: +7 (495) 320-30-04

адрес эл. почты: msk@uniteh.org

Техническая поддержка


тел.: 8 800 775-24-40 доб. 2

адрес эл. почты: support@carvis.org

Сервисный центр

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 3

адрес эл. почты: service@carvis.org

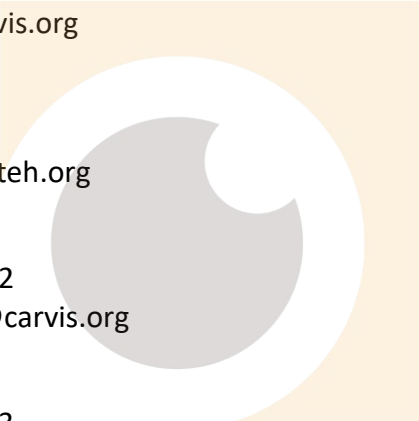

CARVIS

видеонаблюдение на транспорте