

Схема подключения датчиков «ПП-01»

Схема подключения датчика «ПП-01» к импульсным входам

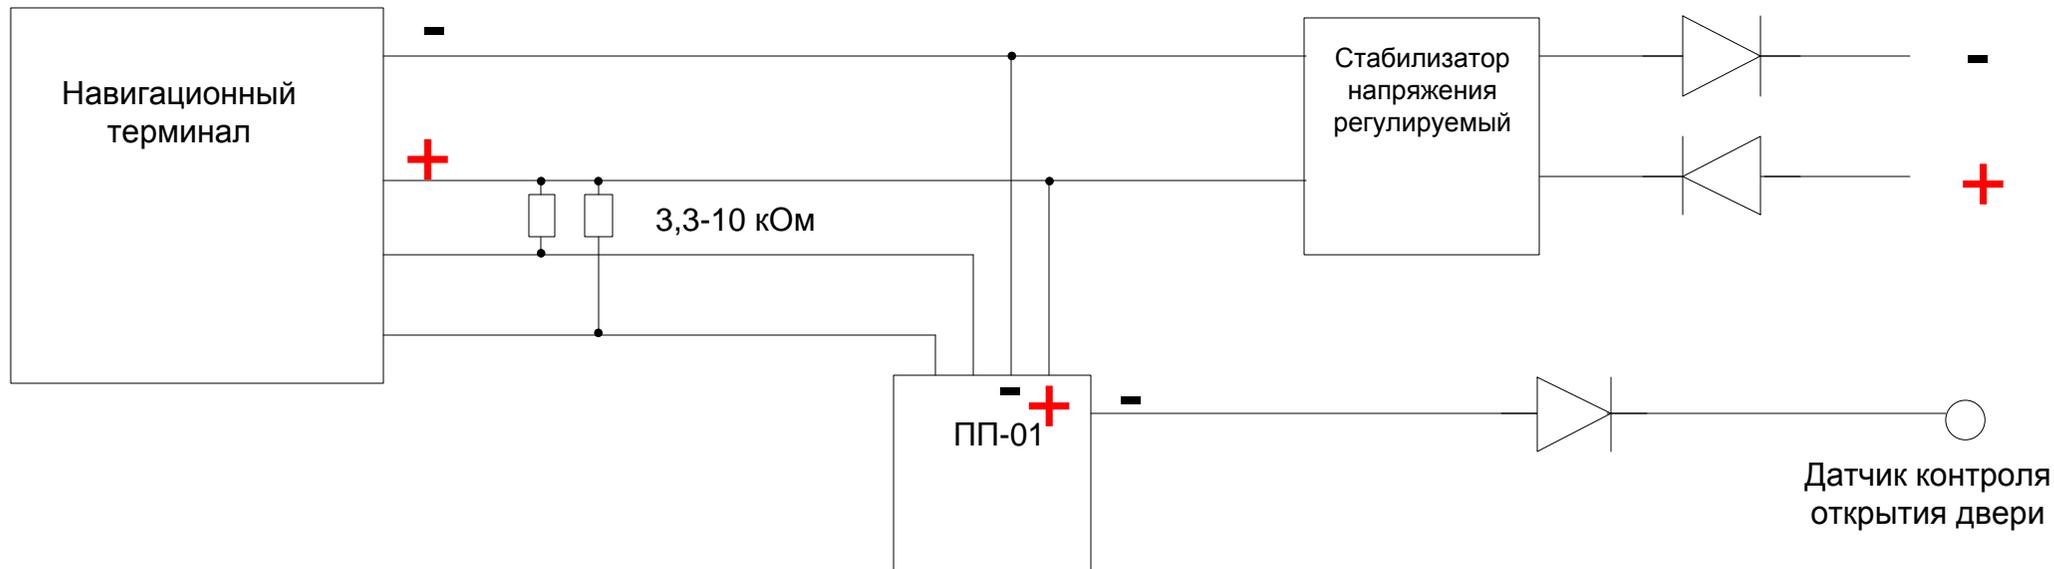


Схема подключения датчика «ПП-01» по RS-485

